

理化工業製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。


本製品は温度センサの交換が可能となっています。

温度センサ部分に断線等がみられた際は、下記手順に則り温度センサのご交換をお願い致します。

1. ご交換の前に


- 本製品は強力な磁石が埋め込まれていますので、以下の点に注意してください
 - ・ ペースメーカー等の体内植込型電器機器を使用している人は、交換作業を行わないでください
 - ・ 故障の恐れがありますので、電子機器、時計、磁気カード、磁気テープなどを本製品に近づけないでください
 - ・ 割れや欠けが発生する恐れがありますので、本製品同士を近づけないでください
 - ・ 引き寄せや反発によって破損やケガをする恐れがありますので、部品を安易に放置しないでください
- 火傷等の恐れがありますので、温度センサを交換する際は室温状態に戻してから行ってください
- 使用環境により磁石ホルダ底面にひびが入ることがありますが、機能上問題ありません
- 交換可能なセンサは、弊社製貼り付けタイプの温度センサ ST-50 シリーズ (ST-5□B, ST-5□S は除く) になります

2. 各部の名称

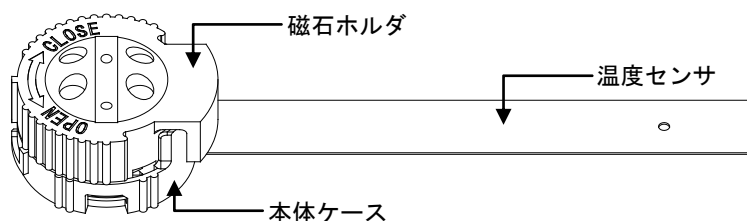


3. 温度センサ交換方法


3.1 磁石ホルダの取り外し

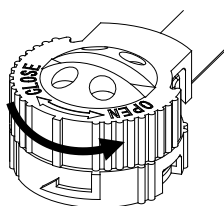

磁石ホルダを OPEN 方向へ
回転させます

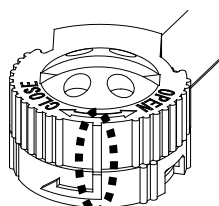


磁石ホルダと本体ケースの線の
位置を合わせます

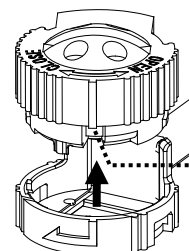


磁石ホルダを持ち上げると
取り外せます

* 磁石の個体差により、磁石が露出する
場合としない場合がありますが、機能上
問題ありません


3.2 温度センサの取り外し、取り付け

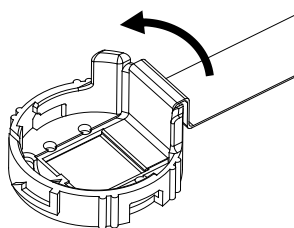

貼り付けてある温度センサを
剥がします

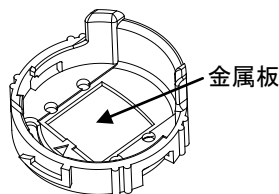


金属板に粘着剤等が残っている場合は
アルコール等で拭きとります

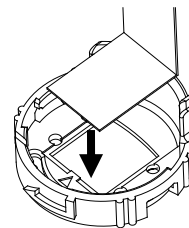


金属板全面が覆われるように
温度センサを貼り付けます

温度センサをしっかり押え
つけるようにしてください


3.3 磁石ホルダの取り付け

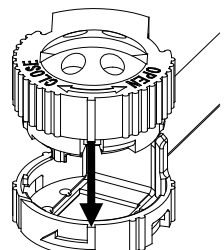

磁石ホルダと本体ケースの線の
位置を合わせて磁石ホルダを
本体ケースに入れます

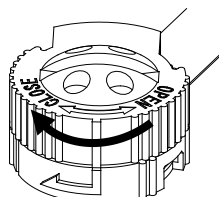

磁石ホルダを CLOSE 方向へ
カチッとロックがかかるまで
回転させます

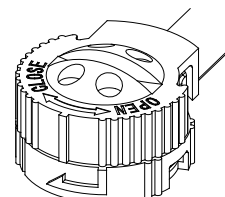

交換完了です